

GARANZIA

IL TAVOLO DA STIRO È GARANTITO 2 ANNI DALLA DATA DI ACQUISTO CONTRO EVENTUALI DIFETTI DI FABBRICAZIONE E VIZI DEI MATERIALI. IN CASO DI GUASTO NON TENTARE DI APRIRE L'APPARECCHIO. CONTATTARE IL CENTRO ASSISTENZA PIÙ VICINO.

ATTENZIONE! NORME DI SICUREZZA

NON LASCIATE MAI L'APPARECCHIO INCUSTODITO QUANDO È IN FUNZIONE. SE VI ALLONTANATE, ANCHE PER POCHI MINUTI, STACCATE SEMPRE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE.

ASSICURATEVI CHE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE NON SIA ANNODATO E FATE IN MODO CHE NESSUNO POSSA INCIAMPARVI. PER QUESTO MOTIVO, ALLONTANATE BAMBINI ED ANIMALI QUANDO L'APPARECCHIO È IN FUNZIONE.

PER ESTRARRE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE, NON TIRATE MAI IL CAVO O L'APPARECCHIO.

NON METTETE MAI IN FUNZIONE L'APPARECCHIO SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO O SE È CADUTO. IN SIMILI SITUAZIONI O IN CASO DI GUASTO, FATELO RIPARARE O REVISIONARE DAL VOSTRO RIVENDITORE O DA UN LABORATORIO SPECIALIZZATO.

QUANDO NON LO USATE, METTETE SEMPRE L'APPARECCHIO FUORI SERVIZIO, STACCANDO LA SPINA DELLA PRESA DI CORRENTE. EVITERETE COSÌ OGNI PERICOLO, IN PARTICOLARE PER I BAMBINI CHE POTREBBERO USARE L'APPARECCHIO PER GIOCARE.


NON LASCIATE MAI IL VOSTRO ASSE DA STIRO ESPOSTO AGLI AGENTI ATMOSFERICI.

NON LASCIATE CHE I BAMBINI SI SERVANO DEL VOSTRO ASSE DA STIRO SENZA SORVEGLIANZA. CERTE PARTI DEL VOSTRO ASSE DA STIRO, IN PARTICOLARE QUELLA ANTERIORE DEL PIANO, POTREBBERO SURRISCALDARSI: EVITATE DI TOCCARLE.

LASCIATE SEMPRE RISCALDARE IL VOSTRO ASSE DA STIRO PRIMA DI USARLO. NON UTILIZZARLO MAI FREDDO O SENZA VENTILAZIONE.

MAXIMA
ADVANCED SOLUTIONS


MAXIMA SRL - VIA ENRICO FERMI, 16
31040 GORGO AL MONTICANO - ITALY
TEL +39 0422 749 867
FAX +39 0422 809 442
WWW.MAXIMAITALIA.COM

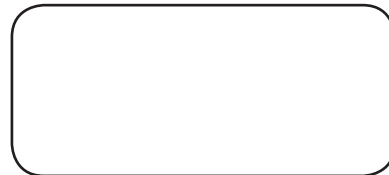

EASYMAX

ISTRUZIONI

- 1 PIANO RISCALDATO
- 2 GAMBE CROMATE
- 3 RUOTE DI SPOSTAMENTO
- 4 TAPPI ANTISDRUCCIOLO
- 5 LEVA REGOLAZIONE ALTEZZA
- 6 PRESA DI ALIMENTAZIONE
- 7 CAVO DI ALIMENTAZIONE
- 8 MOTORE (vedi etichetta)
- 9 INTERRUTTORE GENERALE E RISCALDAMENTO
- 10 INTERRUTTORE ASPIRAZIONE/SOFFIAGGIO
- 11 PORTA-CALDAIA ESTRAIBILE
- 12 STIRAMANICHE
- 13 APPENDIGRUCCIA

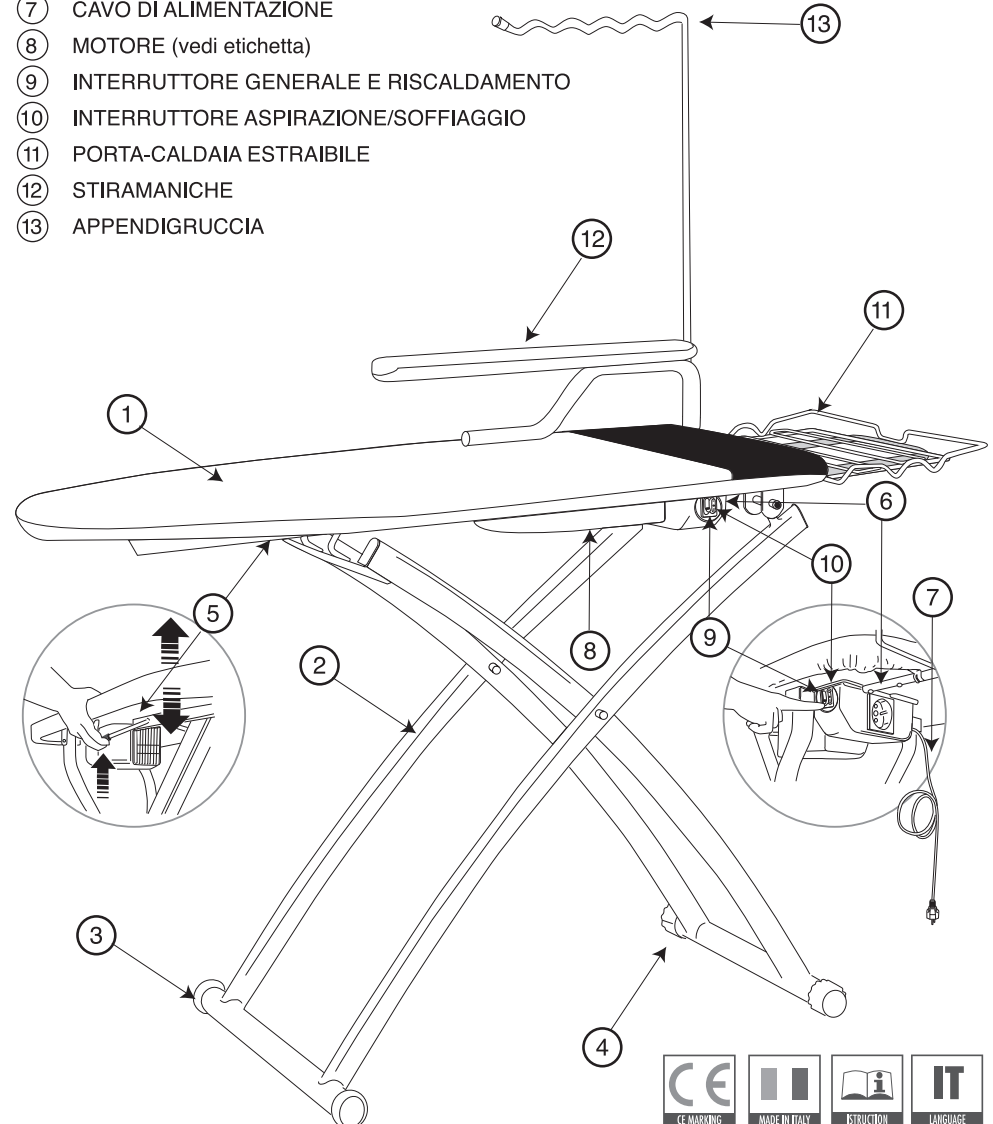

CARATTERISTICHE

IL TAVOLO DA STIRO TERMOASPIRANTE E SOFFIANTE È UN TAVOLO DA STIRO CON PIANO ASPIRANTE, RISCALDATO E SOFFIANTE AD USO DOMESTICO CON PRESTAZIONI PROFESSIONALI.

LA STRUTTURA METALLICA INTERAMENTE VERNICIATA, CONFERISCE UNA PARTICOLARE ROBUSTEZZA, PERFETTA STABILITÀ, LUNGA DURATA NEL TEMPO, PUÒ SOSTARE AUTONOMAMENTE IN POSIZIONE VERTICALE ED È FACILMENTE TRASPORTABILE SU COMODE ROTELLE.

L'AMPIO PIANO DA STIRO RISCALDATO È RICOPERTO CON MOLLETTONE E FODERA IN TESSUTO PER USO PROFESSIONALE.

IL PIANO È REALIZZATO IN RETE D'ACCIAIO CON UN TRATTAMENTO DI CATAFORESI PER ASSICURARE UNA PROTEZIONE ANTIRUGGINE INALTERABILE NEL TEMPO.

VANTAGGI

- NIENTE PIÙ RISALITA DI VAPORE E DI ODORI DURANTE IL LAVORO.
- NIENTE PIÙ CONDENSAZIONE CON CONSEGUENTI PERDITE DI GOCCE D'ACQUA SOTTO L'ASSE.
- BIANCHERIA BEN STIRATA ED ASCIUTTA DA AMBO LE PARTI.
- LAVORO PIÙ VELOCE PERCHÈ ANCHE I TESSUTI DELICATI RESTANO ADERENTI AL PIANO DI LAVORO EVITANDO COSÌ DEL TUTTO DI FARE GRINZE AZIONANDO L'ASPIRATORE.

ACCENSIONE

PREMERE IL PULSANTE ON/OFF ED ATTENDERE QUALCHE MINUTO CHE IL PIANO SI RISCALDI.

ASPIRAZIONE

IL PULSANTE VERDE PERMETTE DI AZIONARE L'ASPIRATORE, CHE BLOCCA IL CAPO DA STIRARE SULL'ASSE, ELIMINANDO LE PIEGHE E ASCIUGANDO I RESIDUI D'UMIDITÀ. VENGONO INOLTRE ELIMINATI I FASTIDIOSI RITORNI DI VAPORE VERSO L'ALTO.

SOFFIAGGIO

CAMBIANDO LA POSIZIONE DELL'INTERRUTTORE VERDE AZIONATE LA FUNZIONE DI SOFFIAGGIO.

IL PORTACALDAIA



IL PORTACALDAIA, ASSICURA LO SPAZIO NECESSARIO PER RIPORVI OGNI TIPO DI CALDAIA. SOTTO AL TAVOLO SONO POSTI L'INTERRUTTORE ROSSO, PER IL RISCALDAMENTO, VERDE PER LA FUNZIONE DI ASPIRAZIONE O SOFFIAGGIO E LA PRESA ELETTRICA CON SPORTELLO PER L'ALIMENTAZIONE DELLA CALDAIA.

INGOMBRO

AMPIO E STABILE APERTO, È REGOLABILE AUTOMATICAMENTE IN ALTEZZA IN 8 POSIZIONI FINO AD UN'ALTEZZA MASSIMA DI CM 100.

SPECIFICHE TECNICHE

VEDERE L'ETICHETTA POSTA SULLA MACCHINA.

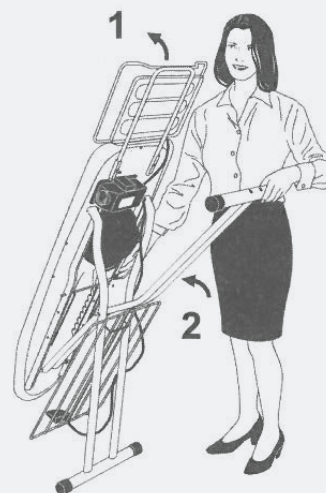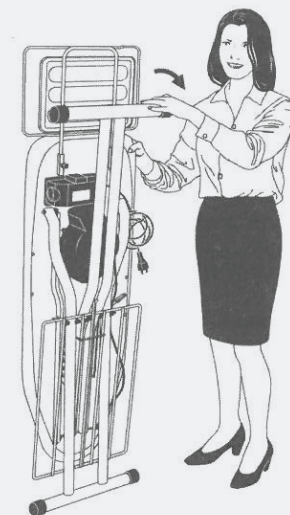

ISTRUZIONI PER L'USO

APERTURA

PER PROCEDERE ALL'APERTURA DELL'ASSE, POSIZIONARE IL TAVOLO CON IL PORTACALDAIA VERSO L'ALTO, PREMERE LA MANIGLIA E TIRARE VERSO L'ESTERNO IL PIEDE POSTERIORE FINO ALL'ALTEZZA DESIDERATA. L'ALTEZZA POTRÀ ESSERE SUCCESSIVAMENTE CAMBIATA SOLO RIPORTANDO L'ASSE IN POSIZIONE INIZIALE.

UTILIZZO

1. INSERIRE LA SPINA DEL FERRO DA STIRO NELLA PRESA CON SPORTELLO POSTA SOTTO IL PORTACALDAIA
2. INSERIRE LA SPINA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE IN UNA PRESA DI CORRENTE IDONEA.
3. ACCENDERE LA RESISTENZA A MEZZO DELL'INTERRUTTORE ROSSO.

NOTA

ALLA FINE DEL LAVORO, LASCIARE IL TAVOLO DA STIRO ACCESO PER 10/15 MINUTI. PRIMA DELLA CHIUSURA RAFFREDDARE IL PIANO AZIONANDO L'ASPIRAZIONE. QUESTA OPERAZIONE ASSICURA LUNGA DURATA AL VOSTRO TAVOLO DA STIRO TOGLIENDO TOTALMENTE EVENTUALI RESIDUI D'ACQUA.

CHIUSURA

SPEGNERE L'ASSE TRAMITE L'INTERRUTTORE. DISINSERIRE LA PRESA D'ALIMENTAZIONE. RIMUOVERE LA CALDAIA DISINSERENDO LA RELATIVA SPINA.

ASSICURARSI CHE NON SIANO RIMASTI CAPI APPOGGIATI SUL PORTABIANCHERIA. UNA VOLTA FREDDO, PORTARE L'ASSE IN POSIZIONE VERTICALE CON IL PORTACALDAIA VERSO L'ALTO., SCHIACCIARE LA MANIGLIA TIRANDO NEL CONTEMPO VERSO L'INTERNO IL PIEDE POSTERIORE.

ATTENZIONE!!! NON APRIRE O CHIUDERE L'ASSE COME MOSTRATO NELLA FIGURA BARRATA QUI A SINISTRA.